Husqvarna

BRUKSANVISNING SE

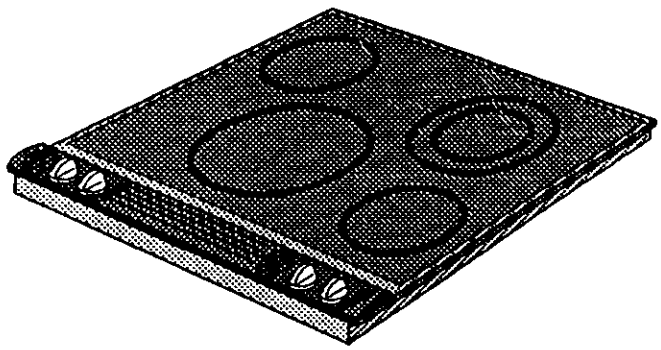

Profinett
QC 913 C

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll	Sida nr.
Säkerhetsinformation	3
Placering	4
Uppackning och transportskador	4
Glaslock	4
Elinstallation	4
Innan du använder hällen	4
Så här använder du hällen	5
Skötsel och rengöring	8
Vad tål glaskeramikhällen	10
Montering av hällen	11
El-installation	13
Om inte hällen fungerar	14
Konsumentköp EHL	14
Service och reservdelar	14
Tekniska data	15

Lycka till med din nya häll

Det är viktigt att känna till hällens funktioner. Därför ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning grundligt innan du tar hällen i bruk.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av hällen.

Med vänliga hälsningar!
Husqvarna
Svenska Försäljnings AB

⚠ SÄKERHETSINFORMATION

I Sverige gäller av EHL vid tidpunkten för köpet antagna bestämmelser. Se Konsumentköp EHL, som du får hos säljaren.

Service och eventuella reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa.

Kontrollera att hällens kabel inte kommer i kläm, t ex vid installation av hällen.

Kontrollera att säkerhetstillbehören (se bruksanvisningen) är monterade och att de fungerar. Speciellt viktigt om det finns barn i hushållet. Låt inte barn leka med eller röra reglage.

Hällen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och/eller egendom.

Kontrollera att bottnarna är plana på de kärl som används. Kärl med oplana bottnar snurrar lätt på glaskeramikhäll.

Vrid kastrullers/stekpannors handtag så de inte sticker utanför hällen.

Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ panelens vred och stäng av köksfläkten.
OBS! Kväl elden med lock. Använd aldrig vatten.

Hällens värmezoner blir mycket varma. Beröring med dessa kan ge brännskador. Även andra ytor på hällen kan bli varma. Se till att barn inte vistas nära och kan komma åt dessa.

Kontrollera att hällen är avstängd när den inte används, samtliga vred skall vara nollställda.

Lägg inte papper och dylikt på en glaskeramikhäll. En av misstag påsatt värmezon kan få papperet att brinna.

För hygien och säkerhets skull skall värmezoner hållas rena. Påbyggda fettfläckar och annat spill avger betydande os vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.

Läs och följ de anvisningar och eventuella varningstexter, som finns på rengöringsmedlens förpackningar.

En spräckt glaskeramikhäll skall aldrig användas. Vätska kan vid rengöring och eventuellt överkok tränga ner till spänningsförande delar. Gör hällen strömlös. Är hällen stickpropp-sansluten lossas stickproppen från vägguttaget (dra i stickproppen, aldrig i kabeln). I annat fall tas säkringarna (proppparna) till hällen ur elskåpet. Kontakta AB Elektro-service för reparation, se i bruksanvisningen under SERVICE OCH RESERVDELAR.

Hjälp till att undvika skador även när hällen skall skrotas: Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från hällen och följ bruksanvisen.

Tag omedelbart bort allt överkok från den heta hällen med hjälp av rakbladsskrapen.
Spill av socker eller sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft, mjölkchoklad o.d.), smält plast och aluminiumfolie kan skada hällen.
Glöm inte att även rengöra kastrullens botten.
Håll hällen alltid ren. Fett och spill osar vid uppvärmning och kan i värsta fall orsaka brand.

PLACERING

Hällen får ej placeras för nära en sidovägg eller högskåp. Ett avstånd på min 150 mm måste finnas.

Hällen får ej placeras för nära en bakvägg. Ett avstånd på min 50 mm måste finnas.

UPPACKNING OCH TRANSPORTSKADOR

OBS! Kontrollera att hällen är felfri och utan skador. Transportskador skall omedelbart anmälas till

Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln.
Vid leverans från butik eller återförsäljare - kontakta dem.

GLASLOCK

Om ett glaslock har monterats på, ska detta alltid vara uppfällt när

apparaten är i funktion (när funktionslampan lyser).

ELINSTALLATION

All elektrisk installation skall utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Felaktig elinstallation eller liknande

förhållande, som kan förorsaka skada på person eller egendom, omfattas ej under konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL -91 (se vidare sid. 14).

INNAN DU ANVÄNDER HÄLLEN

Innan du tar hällen i bruk skall den rengöras med medföljande putsmedel.

Använd en ren och fuktig putsduk eller hushållspapper. Torka efter med en torr duk.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU HÄLLEN

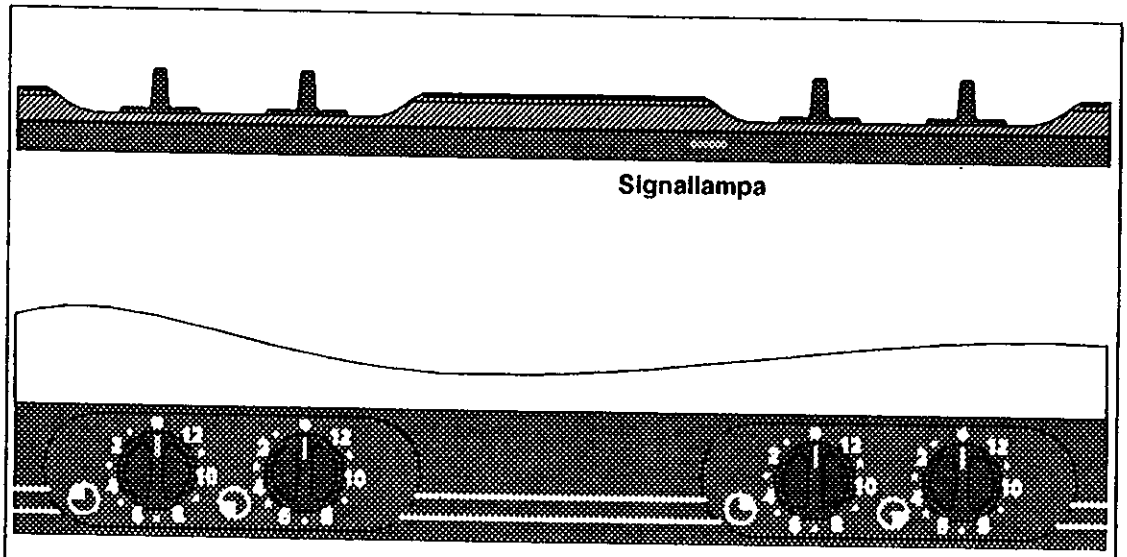

Vredsymboler

Vredet reglerar den bakre dubbelzonen till höger.

Vredet reglerar den lilla främre värmezonen till höger.

Vredet reglerar den lilla bakre värmezonen till vänster.

Vredet reglerar den stora främre värmezonen till vänster.

Signallampa

Signallampa är tänd när minst en av kokplattorna är påslagen.

Inställning

Värmezonerna regleras steglöst från "1-12".

Värmezonen är avstängd.
"1" Längsta temperatur.
"12" Högsta temperatur.

Den lilla kretsen: När du sätter på spissektionen kommer det alltid att vara den lilla kretsen som aktiveras. Välj önskad temperatur

För att byta från den lilla till den store kretsen (både kretsarna är aktiverade): Vrid knappen förbi "12" tills det inte går att vrida längre. Vrid tillbaka till önskad temperatur.

För att byta från den stora till den lilla kretsen: Vrid knappen tillbaka till "0". Sätt på spissektionen igen och välj önskad temperatur.

Indikator för återstodsvärme

Varja kokzon har en inbyggd lampa, som har rött sken då kokzonens temperatur är över 65°, även om själva kokzonen är avstängd.

Hällen och kastrullens/stekpannans botten skall vara torr och ren när du sätter kärlet på en värmezon. Ställ sedan in ett läge på vredet till värmezonen du valt. Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget och sedan vidarekoka på en lägre inställning. Efter en tid lär du dig, beroende på kärl, mängd och innehåll, att välja rätt läge. Använd gärna lock för att minska energiförbrukningen.

Val av kärl

För att spara tid och därmed energi bör kastrullens/stekpannans botten vara

* minst lika stor som zonen
* slät (omönstrad)
* något konkav dvs. bukta inåt, efterson den planar ut vid uppvärmning.

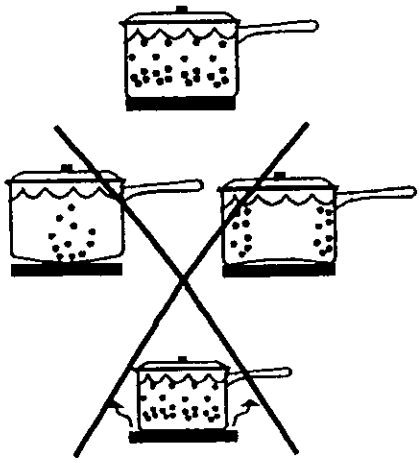

Kontrollera kärlets planhet genom att hålla upp det mot en lampa och dra t.ex. långsidan på en rak linjal mot botten. En bucklig botten förlänger koktiden och ökar energiförbrukningen.
En för liten bottendiameter ökar energiförbrukningen, samt risken för vidbränning vid överkok.
Kastrullers och stekpannors material har mindre betydelse än bottendiameter och planhet när det gäller koktid och energiförbrukning.

Värt att veta

* Aluminium har god värmeledningsförmåga men kan lämna silverliknande fläckar på hällen. Fläckarna tas bort med det medföljande rengöringsmedlet.
* Koppar har större tendens att slå sig i varmt tillstånd än övriga material.
* Emaljerade bottnar (speciellt grovt mönstrade) ovh kastruller/kannor i glas kan, om de dras fram och tillbaka på hällen, slita mer på dekoren än andra typer av bottnar.
* Från lackerade kastruller kan lackflagor lossna och bränna fast på hällen.

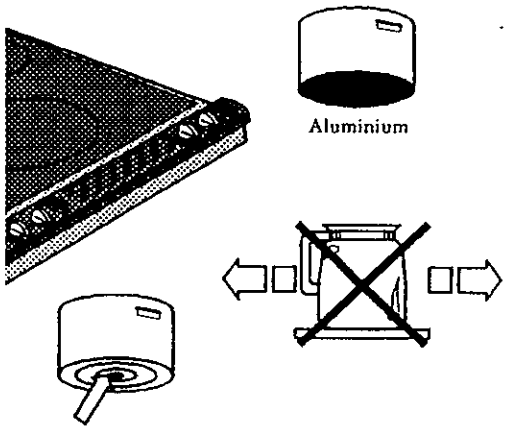

Vid nyanskaffning av kastrull eller stekpanna är det lämpligt att välja något som rekommenderas för glaskeramikhäll. T.ex. rostfri kastrull med sandwichbotten, dvs. botten med lager av olika metaller.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Tag omedelbart bort allt överkok från den heta hällen med hjälp av rakbladsskrapen.

Spill av socker eller sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft, mjölkchoklad o.d.), smält plast och aluminiumfolie kan skada hällen.
Glöm inte att även rengöra kastrullens botten.
Håll hällen alltid ren. Fett och spill osar vid uppvärmning och kan i värsta fall orsaka brand.

En smutsig häll försämrar värmeöverföringen mellan kärl och häll. Torka därför av hällen efter användning med en fuktig trasa.
Gör så här om den är mycket smutsig:

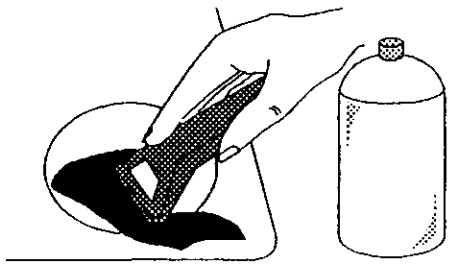

* Använd rakbladsskrapan för att ta bort fläckar o.d.
* Tag **genast bort överkok** från den **heta** hällen. Speciellt viktigt vid spill av socker och sockerhaltiga maträtter (marmelad, saft o.d.), smält plast och aluminiumfolie.

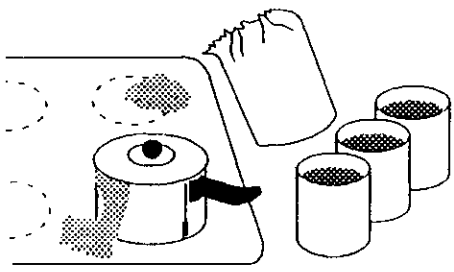

* När värmevarnaren slocknat, rengörs hällen med det medföljande rengöringsmedlet.

* Skaka flaskan och spruta ut ett par smala strängar på hällen.

* Gnid rent med en ren fuktig trasa eller hushållspapper.

* Torka med en ren fuktig trasa bort ev. överflöd av medlet, det kan annars etsas fast när hällen värms upp nästa gång.

* För att slippa regnbågsliknande fläckar skall hällen vara torr när den värms upp nästa gång.

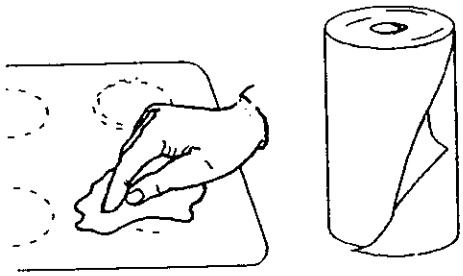

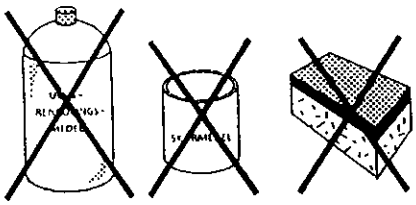

Felaktig rengöring av glaskeramikhäll och kastruller med olämpligt material i bottnen liksom dåligt rengjord kastrullbotten kan innebära att glashällens dekor kan nötas bort. Sådan skada omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL-91.

Rengöring av ram och panel

Se till att du inte slår på värmezonerna under rengöring av panelen. Rengör med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel eller handdiskmedel.

Viktigt: Använd aldrig skurmedel, repande svampar, ugnsrengöringsmedel o dyl på glaskeramikhällen.

VAD TÅL GLASKERAMIKHÄLLEN

Hällens tålighet

Glaset är härdigt mot värme, kyla och temperaturchocker men som allt glas känsligt för slag av kantiga föremål. Undvik därför att placera kryddburkar eller liknande ovanför hällen. Risk finns annars att dessa kan falla ner eventuellt skada hällen.

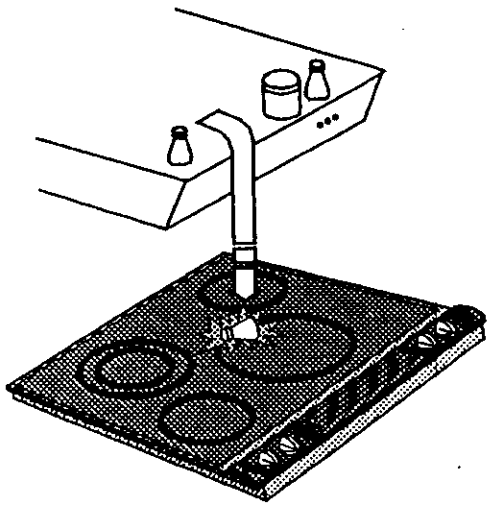

Stå aldrig på hällen, t.ex. vid byte av glödlampa i taket.

Tänk på att rengöra och torka av kastrullens botten innan du sätter den på värmezonen. Grus och sand kan repa hällen och finns det socker eller salt under kastrullens botten kan detta förstöra hällen.

Viktigt: Om synliga sprickor uppstår på ytan, skall apparaten genast kopplas bort från nätet. Kontakta service.

MONTERING

Enheten kan monteras i en bänkskiva som är mellen 28 - 40 mm tjock.

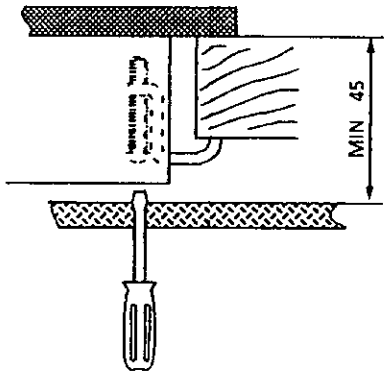

Avstånd
Avståndet från bänkskivans översida til översidan på ett bänkskåp skall vara min 45 mm.

Fastsättning av häll
Lossa fastsättningsbeslaget så mycket att du får det in under bänkskivan. Spänn därefter fast hällen mot bänkskivan med hjälp av en skruvmejsel.

Håltagningsmått

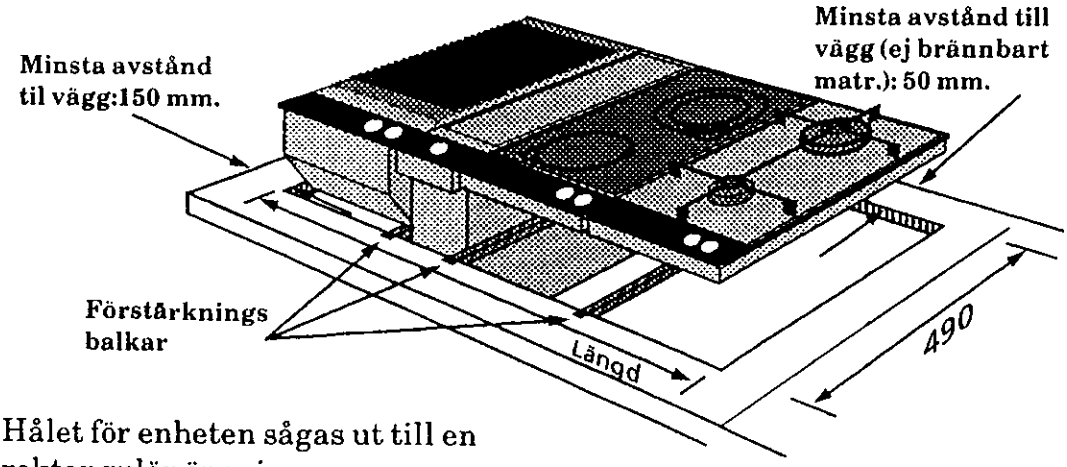

Hålet för enheten sågas ut till en rektangulär öppning.
Öppningens djup skall alltid vara: **490 mm**.
Hålets längd: är lika med summan av samtliga enheters
utvändiga längdmått - 20 mm
Exempel:

Grill	+	fläkt	+	2 platt glaskeramisk häll	+	2 gashäll						
290	+	145	+	290	+	290	-	20	=	995		

Montering av förstärkningsbalkarna
Med varje 145 och 290 mm häll medföljer en förstärkningsbalk. Denna balk skall inte skruvas fast i bänkskivan utan hållas på plats med hjälp av enhetens ramprofil.

Enheternas utvändiga längdmått

145 mm	290 mm	580 mm
Fläkt	2 platt rostfri med gjutjärnsplattor	4 platt rostfri med gjutjärnsplattor
	2 platt glaskeramisk häll	4 platt glaskeramisk häll
	2 gashäll	4 gashäll
	grillhäll/fritös	

Montering av 1 st häll

Vid montering av 1 st 2-platt eller 1st 4-platthäll i en bänkskiva, som är tjockare än 30 mm, skall en utskärning göras på båda sidor av öppningen för att få plats med elanslutningen.

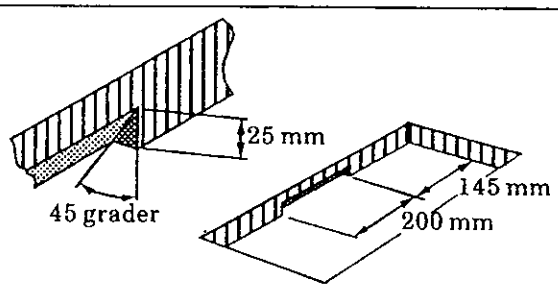

EL-INSTALLATION

El-installationen får endast göras av auktoriserad, fackutbildad elektriker.
El-installationen skall utföras enligt gällande normer i starkströmsreglementet.
Installationen skall följa de ev. krav som fastställts av lokalt elförsörjningsbolag.

Det får inte göras ingrepp i apparatens elektriska delar.

Fabriksgarantin bortfaller vid felaktig anslutning och om ingrepp gjorts i apparatens elektriska delar.

Ledningen monteras i klämmorna som visas. Täckkåpan skruvas av när ledningarna monteras.
En enhet kopplas direkt till stickkontakt el. jorddon.
Flera enheter kan kopplas via en eller flera samlingsdosor.

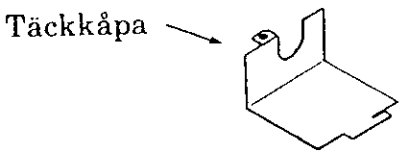

2-fas - noll - jord (max. 16A)
Ledningstyp: 1,5 mm² HO5VV-F.
Ledningens ytterdiamter skall vara mellan 7,5 och 10,5 mm.

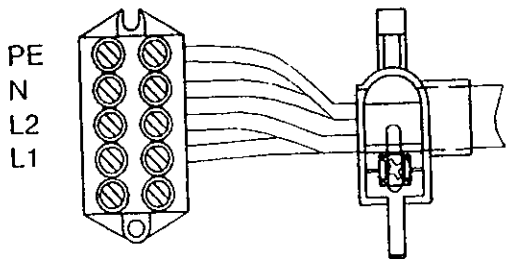

OM INTE HÄLLEN FUNGERAR

Kontrollera att gruppsäkringarna i elcentralen är hela.

VIKTIGT! Gör inte själv ingrepp i hällen. Låt endast fackkunnig person utföra kontroll och reparation.

KONSUMENTKÖP EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Om du behöver service eller reservdelar, kontakta då din återförsäljare eller Elektroservice. Telefonnumret hittar du i telefonkatalogen (Gula sidorna).

När du anmäler ett fel, uppge då produktnummer, serie nr. och modellbeteckning. Serie nr. finns på dataskylten.

TEKNISKA DATA

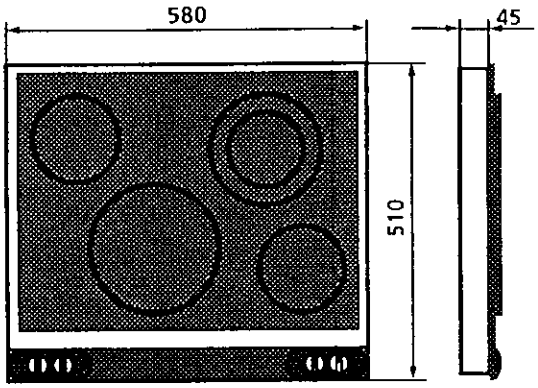

Elementspänning
230 V
spänning 230 V 2-fas

Elanslutning
230/400 V nätspänning
2 - fas + N + jord

Total effekt
6400 W

Platteffekt

12/18 cm	1700 W
21 cm	2300 W
14,5 cm	1200 W

Säkras
2 x 16 AMP

Yttermått

Höjd	65 mm
Bredd	580 mm
Djup	510 mm

Snicherimått

Höjd	45 mm
Bredd	560 mm
Djup	490 mm

Modell nr.	**QC 913 C**
Produkt nr.	**949600451**
Serie nr.	

Fyll serie nr. i den här rutan.

Denna apparat är CE96 märkt för överensstämmelse med lågspänningsdirektivet (73/23/EEC) och EMC direktivet (89/336/EEC)